

Growatt ShineWiFi-F Stručný průvodce instalací

For more info, please download from <http://server.growatt.com>

T +86 755 2747 1942 F +86 755 2747 2131

E service@ginverter.com W www.ginverter.com

* Tento překlad slouží pouze pro Vaši referenci. V případě nejasností či sporů je rozhodující originál tohoto dokumentu dostupný na stránkách výrobce.


Krok2 Zapněte střídač a zkontrolujte stav Shine WiFi-F

Po instalaci modulu Shine WiFi-F zapněte střídač, blikající červená LED indikuje, že komunikace střídače a modulu Shine WiFi-F je správná.

Stav LED	Indikace
Ani jedno LED nesvítí	Datalogger není správně připojen k WiFi/GPRS portu střídače
Pouze červená bliká	ShineWiFi a střídač komunikují správně
Pouze zelená bliká	ShineWiFi, střídač a router komunikují správně
Pouze modrá bliká	ShineWiFi, střídač, router a ShineServer komunikují správně

Krok1 Připojení modulu Shine WiFi-F ke střídači

Připojení zařízení Shine WiFi-F k portu WiFi/GPRS

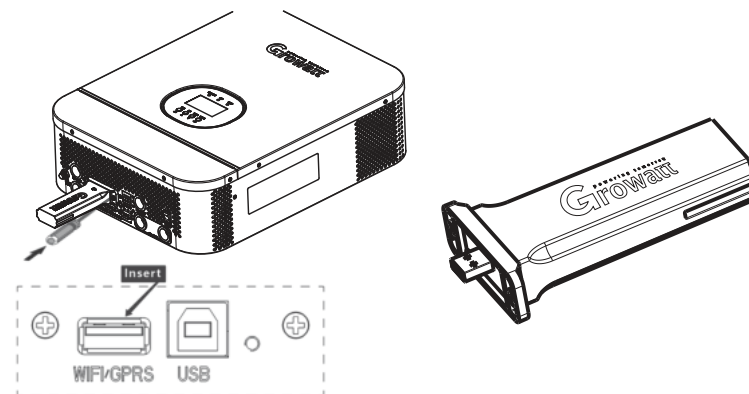

Krok3 Registrace a přidání zařízení

Pro stažení aplikace ShinePhone naskenujte níže uvedený QR kód, můžete také vyhledat aplikaci ShinePhone v obchodě iOS nebo Google Play, stáhnout ji a nainstalovat.

Poznámka: 1. Ujistěte se, že jste si stáhli nejnovější verzi

2. Další informace naleznete na serveru server.growatt.com.




【Android & iOS】

1. Připojte mobilní telefon k WiFi domácího routeru, ke kterému bude připojen modul Shine WiFi-F.


- 1) Název routeru by se měl skládat z anglických písmen a čísel, nepodporuje speciální symboly.
- 2) Z bezpečnostních důvodů používejte šifrovanou bezdrátovou síť.
- 3) Nepodporuje veřejnou síť, která používá sekundární ověřování.
- 4) Nepodporuje přemostňovací síť.

2. Otevřete aplikaci ShinePhone APP, na přihlašovací stránce klikněte na "Register" (registrovat).

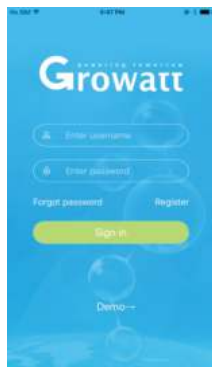


3. Vyberte zemi a město a kliknutím na tlačítko "Next" (další) vstupte na další stránku.


Poznámka: Pokud vyberete špatnou zemi a město, systémový čas může být špatný.

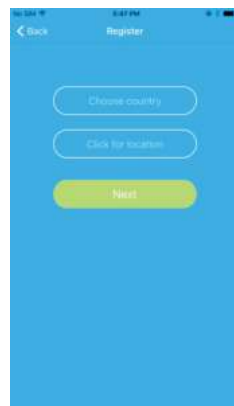

4. Vyplňte požadované informace a klikněte na tlačítko "Next", které vás zavede na stránku "Add datalogger" (přidat datalogger).

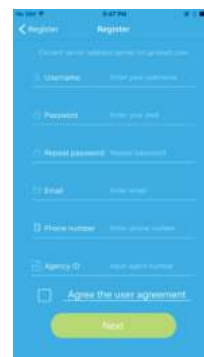


5. Naskenujte nebo zadejte čárový a kontrolní kód ShineWiFi a klikněte na tlačítko "Register", čímž se přesunete na stránku "Set Shine Wifi-F".

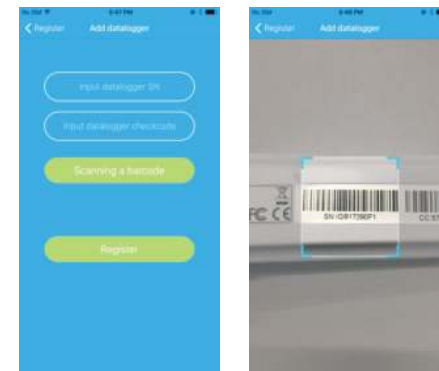


6. Vyplňte síť wifi a heslo a klikněte na tlačítko "Configuration" (konfigurace) po úspěšné konfiguraci se objeví poznámka "Configured successfully" (Konfigurace úspěšná) a poté se přesunete na stránku "my plant" (moje elektrárna).

Poznámka: Na modulu Shine WiFi-F jsou 3 LED diody, pouze blikání modré LED diody znamená, že modul Shine WiFi-F je úspěšně připojen k routeru a serveru Growatt Shine Server.

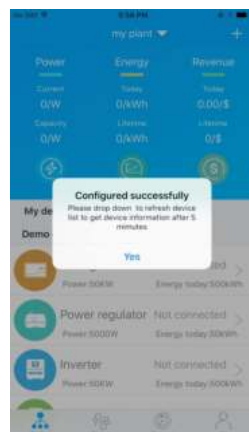


7. Pokud se zobrazí zpráva "Failed" (selhání), podívejte se na přílohu A příručky pro řešení problémů a problém vyřešte. Poté se přihlaste ke svému účtu, klikněte na znaménko "+" v pravé horní části stránky a v zobrazeném dialogovém okně vyberte možnost "Seznam dataloggerů". Stiskněte sériové číslo dataloggeru na 3 sekundy, dokud se neobjeví malé dialogové okno, vyberte "Configure datalogger" (konfigurovat datalogger). Přesunete se na stránku "Set Shine Wifi-F" (nastavení Shine Wifi-F), zadejte jméno a heslo domácího routeru a klikněte na "Set" (nastavit), čímž se spustí proces konfigurace připojení.

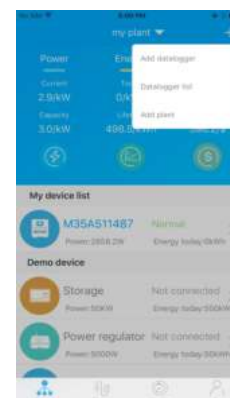

8.Po úspěšné konfiguraci se přesunete na stránku "my plant" (moje elektrárna), vyberte střídač v seznamu zařízení a zkontrolujte informace o aktualizaci střídače.



- 9.Pokud chcete přidat/upravit/odstranit/konfigurovat datalogger, klikněte na znaménko "+" v pravé horní části stránky "my plant". V dialogovém okně se po stisknutí sériového čísla dataloggeru zobrazí 4 možnosti, klikněte na tu, kterou potřebujete.
- 1) "Přidat datalogger" slouží k přidání nového modulu Shine WiFi-F do tohoto účtu.
 - 2) "Edit datalogger" (Upravit datalogger) slouží k přiřazení přezdívký pro váš modul Shine WiFi-F.
 - 3) "Delete datalogger" (Odstranit datalogger) slouží k odstranění modulu Shine WiFi-F z tohoto účtu.
 - 4) "Configure datalogger" (Konfigurovat datalogger) slouží ke konfiguraci připojení modulu Shine WiFi-F k routeru.

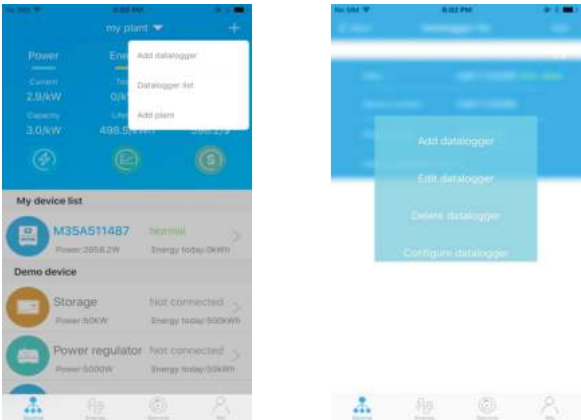

Krok4. Obnovení továrního nastavení funkce Shine WiFi

Pokud jste změnili heslo domácího routeru nebo jste přešli na nový router, je třeba obnovit tovární nastavení zařízení Shine WiFi-F a znovu jej nakonfigurovat. Vyjměte gumovou zátku a stiskněte tlačítko KEY na 6 sekund, dokud se nerozsvítí všechny tři LED diody, poté se přihlaste ke svému účtu ShinePhone, klikněte na "+" v pravém horním rohu této stránky, dlouze stiskněte sériové číslo dataloggeru a proveďte rekonfiguraci.

Příloha A: Shine WiFi-F popis tlačítka KEY

Akce	Popis
Po spuštění Shine WiFi-F odstraňte gumovou zátku a dlouze stlačte tlačítko KEY (LED Shine Wi-Fi začne svítit místo blikání)	Shine WiFi-F vstoupí do AP režimu. (AP režim je režim na odstraňování problémů, je určen pouze pro profesionály)
Je-li Shine WiFi-F v režimu AP, stlačte tlačítko KEY na Shine WiFi-F (LED Shine WiFi-F přestane svítit a začne blikat)	Ukončení AP režimu
Dlouze stlačte tlačítko KEY, dle než 6 s (všechna LED Shine WiFi-F začnou svítit)	Obnovení továrního nastavení funkce Shine WiFi

Odstraňování problémů

Stav LED	Indikace	Řešení problému
Ani jedno LED nesvítí	Shine WiFi-F nemůže najít střídač přes port WiFi/GPRS	Zkontrolujte, že je pínač DIP portu WiFi/GPRS zapnutý
Po konfiguraci, bliká pouze červené LED	Shine WiFi-F se nemůže připojit k domácímu routeru	(1) Zkontrolujte údaje routeru a) Jméno routeru by mělo být složeno z anglických písmen a číslíc. Speciální znaky nejsou podporovány b) Kvůli bezpečnosti užívejte šifrovanou bezdrátovou síť c) Nepodporuje veřejnou síť, která používá sekundární ověření (2) Zkontrolujte, že jste při konfiguraci zadali správné jméno a heslo domácího routeru
Po konfiguraci, bliká pouze zelené LED	Shine WiFi-F je připojen k domácímu routeru, ale není připojen ke Growatt ShineServer	(1) Zkontrolujte, že je domácí router připojen k internetu (2) Ověřte, že firewall routeru umožňuje vybrat port 5279 a 528
Po konfiguraci, bliká pouze modré LED	Shine WiFi-F správně komunikuje s domácím routerem, střídačem i Growatt Shine Server	Normální provozní stav
Červené LED svítí	Chyba modulu Shine WiFi-F	Je potřeba nahradit Shine WiFi-F novým
Zelené LED svítí	Shine WiFi-F mění režimy	Stlačení tlačítka KEY bude bez odpovědi
Modré LED svítí	Shine WiFi-F je v režimu AP	Režim ladění, ukončíte jej krátkým stlačením tlačítka KEY